BLUE METRIC
Quality & Service




# MANUAL DE USUARIO
# POSITEST ANALOGO
# F/FM/G/GM
# SKU: BLUE-ZOOM95

(81) 8315 5764 ventas@bluemetric.mx

## DISEÑADO PARA UN EMPLEO SENCILLO

La galga de espesor de revestimiento ***PosiTest®*** está diseñada para ofrecerle estabilidad adicional durante las mediciones. **No es indispensable, pero siempre que le sea posible:** coloque el ***PosiTest*** con su sonda de medición frontal y sus soportes central y lateral completamente planos sobre la superficie que va a medir.

**Primero:** con un movimiento de barrido de su dedo índice (no del pulgar), gire la rueda hacia adelante, presione el pivote del indicador visual.

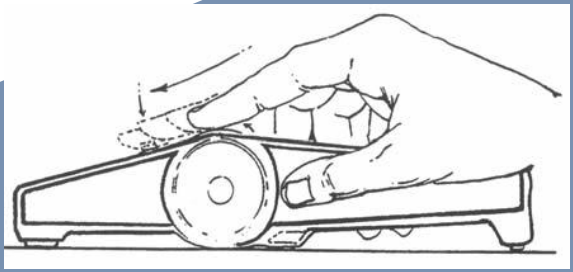

**Segundo:** Cuando el pivote del indicador visual se quede oprimido por si solo: Coloque su dedo índice sobre la rueda y gírela lentamente en dirección opuesta hasta que escuche un “clic” y el pivote “salte” de su posición.

En este punto, podrá leer el valor de espesor del revestimiento en la escala.



**Notas:** El PosiTest está disponible en dos rangos de medición diferentes y a su vez, cada rango está disponible en milésimas o micras.

- Si la mayoría de sus mediciones de revestimiento son inferiores a 3 mils (70 µm) el modelo ***PosiTest GM (G)*** es el más apropiado.

- Si la mayoría de sus mediciones de revestimiento son inferiores a 2 mils (50 µm) el modelo ***PosiTest FM (F)*** es el más apropiado.