



MANUAL DE USUARIO
ESTACION TOTAL HI- TARGET
HTS-420 R
SKU: BLUE-HTS-420 R



(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx

Estación Total Hi- target HTS-420-R



1. MENU PRINCIPAL


ir a la opción 2 programa y dar enter



1-2. INSTALACION

Ingresamos a la opcion levantamiento (F1)

Luego a la opcion Config Trabajo (F1) y crear el trabajo

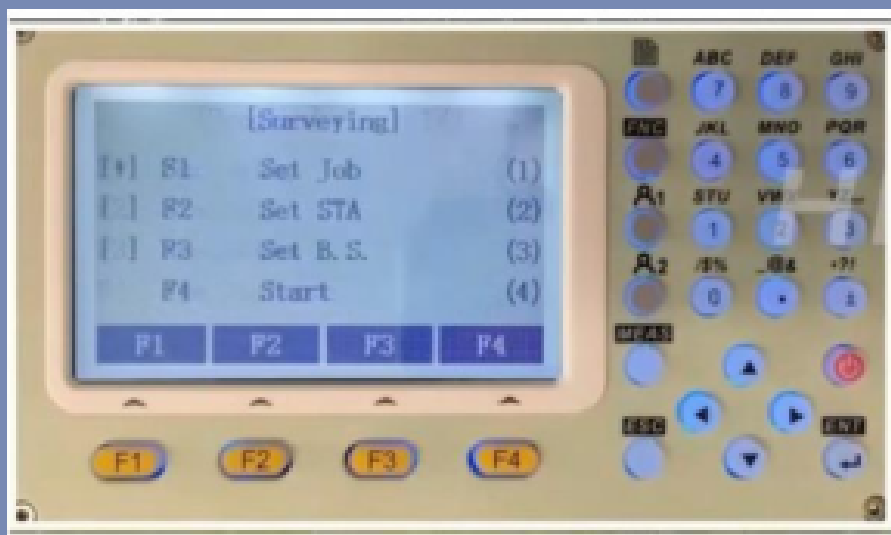

2.0 instalación de la estación


2.1 ir a la opción (F2) config STA

ingresamos el número del punto de nuestra estación

y nos vamos a la opción Coord para ingresar el Norte, Este, Cota



ingresa las Coordenadas damos OK

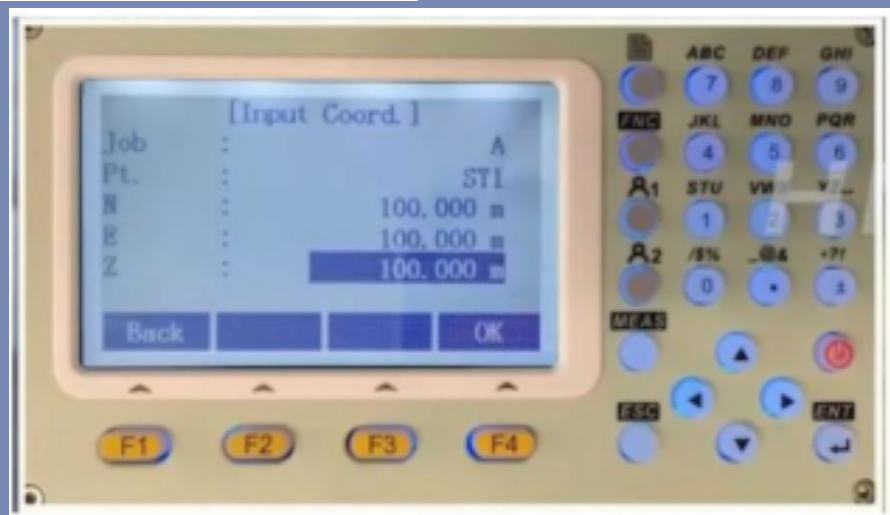


2.0 instalación de la estación

2.2 ingresamos a la altura Instrumental y damos OK




vamos a la opcion (F3) config Orient

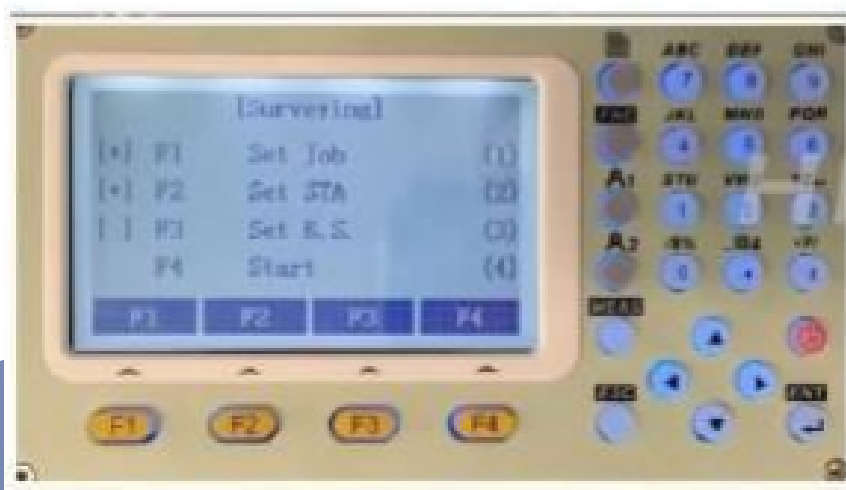

En (Config Orient) podemos elegir como vamos a calar por Angulo o Coord



3.0 Ahora hacemos el calaje con la opcion (F1) Angulo O (F2) Coordenadas

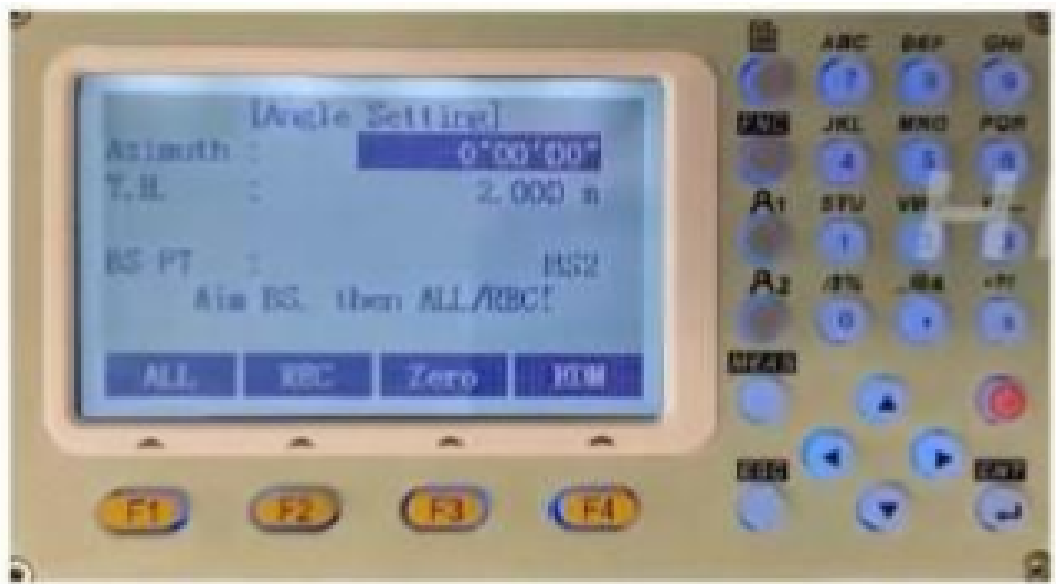

Elegimos la opción por Angulo, apretamos (F3) o
Calamos la orientación y registramos (REG)(F2)
Y queda la estación orientada.

Volvemos a (LEVANTAMIENTO) y nos vamos a la opcion (F4) Inicio (TOMA DE DATOS)



En la pantalla nos muestra el número del punto, La altura del prisma, Código, Los ángulos y Coord.



Para tomar los datos presionamos Dist(F2)
Y mostrara los ángulos, distancia y coordenadas
Después apretamos REG(F3) y se graba la información en la estación

REPLANTEO

Una vez INSTALADO

Ingresamos a la opción MENU 2 programa
presionamos la opción (F2) Replanteo



vamos a la opción (F4) Inicio para Replantear



Elegimos el número del punto a Replantear en la Opción PT. Y la estación muestra el valor angular este valor tiene q llegar a “0”

Después apretamos (DIST)(F2) para medir el punto
este valor tiene q llegar a “0”



Cuando llegamos con los valores a “0”
esta replanteado el punto, para el siguiente punto movemos con las flechas hacia la derecha O izquierda





Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n. ° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México | Email: ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764