Telemetro laser con ángulos, hasta 1100 metrosModelo:

BLUE-PRF1200

Informacion de contacto

Correos electrónicos:
ventas@bluemetric.mx
ventas4@bluemetric.mx
soporte@bluemetric.mx

Números de contacto:
Tel.: +52 81 8315 5764 **Líneas Rotativas**
Móvil: https://wa.me/8120091999

Blvd. Antonio L. Rodríguez n. 3000, Piso 11 - Of. 1101 –

Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P. 64650, México.

https://maps.app.goo.gl/4nUPpZHQcm5knVuF9

TELÉMETROLÁSER

Esta es una herramienta láser de Clase 1, este producto emite radiación láser y está fabricado de conformidad con las normas IEC 60825-1: 2007, EN 60825-1:2007, EN 61326-1:2013 y CRF21, partes 1040.10 y 1040.11.

El uso de controles y procedimientos de ajuste distintos de los especificados en este documento puede provocar la exposición a la radiación láser.

Nunca mire directamente al rayo ni dirija los rayos láser hacia otras personas.


El producto contiene diodos láser semiconductores con longitudes de onda de 905 nanómetros.

El producto cumple las pruebas de compatibilidad electromagnética según EN 61326-1:2013, IEC 61326:2012 y

Prueba FCC según la PARTE 15.

En la caja

- Laser Rangefinder
- Batería CR2
- Maletín
- Correa de seguridad
- Paño de limpieza
- Inicio rapido

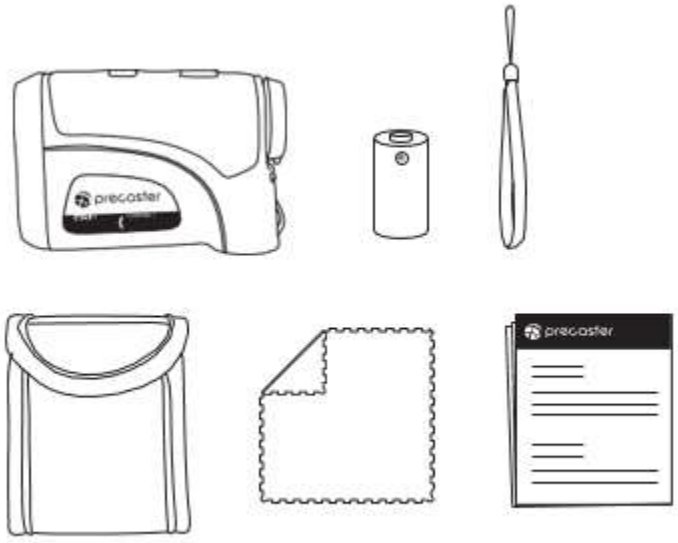


Visión general

1. Selección de modo
2. Botón de medición
3. Ventana de emisión láser
4. Ventana de recepción
5. Ventana de observación
6. Celda de batería



LCD

1. Ángulo
2. Cruz
3. Modo
4. Distancia
5. Unidad
6. Estado de la batería

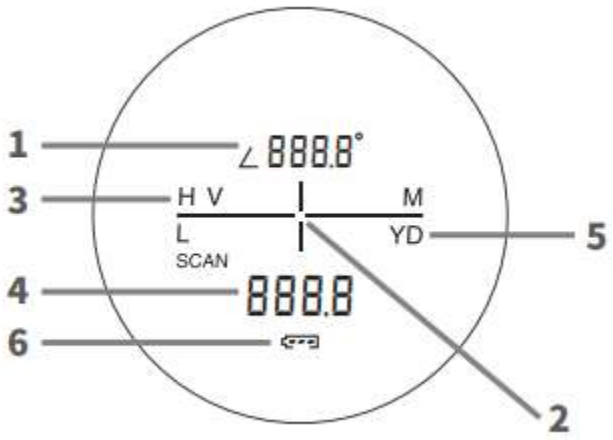

Cambio de batería

1. Utilice la moneda o el destornillador para girar la tapa de la pila.
2. Coloque el nivel negativo en la celda de la batería.
3. Cubra la tapa de la batería y gírela.
4. Pruebe el funcionamiento.

Función de medición

1. Pulse para abrir la máquina. Grabará el último ajuste de tiempo. (El ajuste por defecto es el modo L)
2. Alinee la cruz con el objetivo y manténgala estable. Haga clic para medir la distancia.
3. El ángulo se mostrará en la parte superior de la pantalla, la distancia se mostrará en la debajo de la pantalla cuando comience la medición.
4. Mantenga pulsado durante 1 segundo para activar el modo de medición continua. Aparecerá SCAN en la esquina inferior izquierda.
5. La máquina se apagará cuando espera durante 10 seg.

Ajuste (Modo y Unidad)

1. El modo puede seleccionarse manteniendo pulsado durante 3 seg.


2. El modo y la unidad pueden cambiar mediante y .Existen tres modos de medición Distancia lineal (Modo L)

a. El modo L es la distancia lineal entre el observador y el objetivo, el ángulo se muestra en la parte superior de la pantalla. Distancia horizontal (Modo H)

b. El modo H corresponde a la distancia horizontal entre el observador y el objetivo; el valor de error se muestra en la parte superior de la pantalla. Distancia vertical (Modo V)

c. Modo V es la distancia Vertical entre el observador y el objetivo, el valor de error se muestra en la parte superior de la pantalla.

3. Tras completar la selección, mantenga pulsada la tecla durante 3 segundos para volver a la medición y se mantendrá su ajuste.

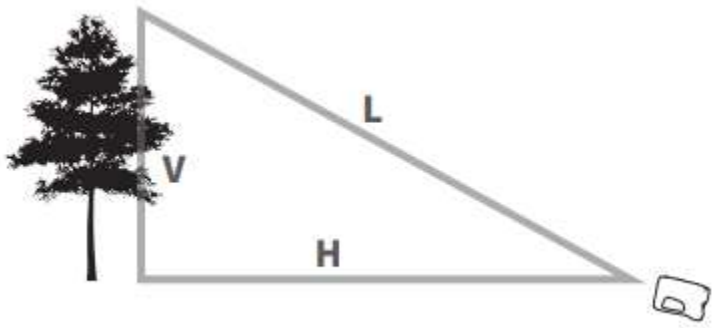

Especificación

■Modelo de producto: PRF-800 / PRF-1200

■Alcance: PRF-800: 5-800yd / 5-730m

PRF-1200: 5-1200yd / 5-1100m

■Precisión: PRF-800: 5m~800m: ±0,3% (D>500m), ±0,5% (D<500m)

PRF-1200: 5m~1100m: ±0,3% (D>500m), ±0,5% (D<500m)

■Amplificación: 6 X

■Calibre: 23mm

■Distancia pupilar: 17mm

■FOV ： 6°

■Velocidad de medición: PRF-800: 1 segundo PRF-1200: 0,3 segundos

■Ángulo: ±89°

■Resistente al agua: IP54

■Monitor: LCD

■Dimensión: 102*35*69mm

■Peso: 160g