


PEINE PARA ESPESOR DE RECUBRIMIENTO HUMEDO

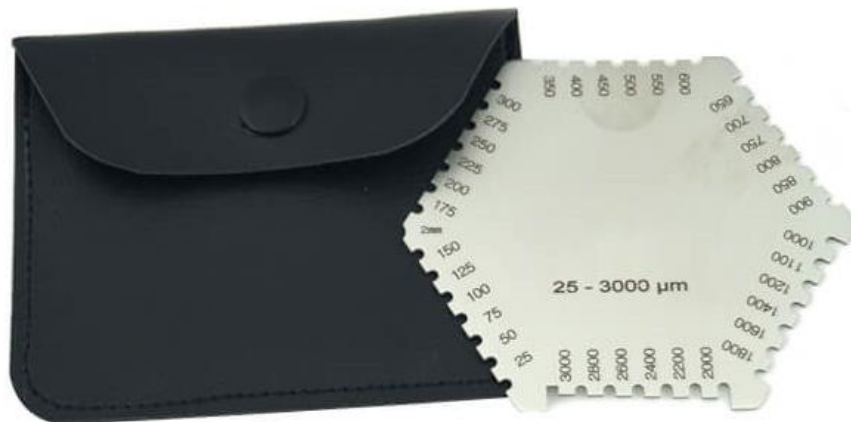

BLUE-HFW401

Rango de medición: 25 a 3000 μm .

- **Material:** Acero inoxidable.
- **Unidades de Medida:** Milésimas (mm) y Micras (μm).
- **Dimensiones:** 4-1/2" x 4-1/2" x 0.32".

- **Descripción**

Es ideal para aplicaciones de recubrimiento húmedo sobre fibra de vidrio, pintura, etc. Mide desde 25 a 3000 micras.

Cumple a la perfección la norma ASTM D 4414; también ANSI/NCSL Z540-1, MIL-STD- 45662A y la ISO 9000 (mediciones de espesor de película húmeda).

Características Generales	
Rango de medición:	25 a 3000 μm
Dimensiones:	4-1/2" x 4-1/2" x 0.32"
Material:	Acero inoxidable
Normas:	Cumple a la perfección la norma ASTM D 4414
Unidades de Medida:	Milésimas(mm) y Micras (μm)

Instrucciones de Uso:

- Selecciona el rango de medida (25 – 158 milésimas de pulgadas para rangos en fibra de vidrio).
- Fija el peine sobre la capa húmeda en un ángulo de 90°. Presiona sobre la capa.
- Retira y considera que, los dientes más profundos y que tienen pintura, así como los de al lado que no están cubiertos, son aquellos que muestran la medida.
- El espesor de capa húmeda se encuentra entre estas dos lecturas.
- Inmediatamente después de usar el peine, limpiarlo con algún solvente, secarlo y no lo dejes sumergido dentro del solvente.
- Para borrar recubrimientos
- Para ver líquidos claros en los dientes, espolvorea talco y sopla. El talco se pegará a los dientes húmedos.