



Cerradura para puertas de vidrio corredizas o abatibles de password y huellas dactilares Modelo: BLUE-GL3

Informacion de contacto

Correos electrónicos:

ventas@bluemetric.mx

ventas4@bluemetric.mx

soporte@bluemetric.mx

Números de contacto:

☎ Tel.: +52 81 8315 5764 Líneas Rotativas


📞 Móvil: <https://wa.me/8120091999>

📍 Blvd. Antonio L. Rodríguez n. 3000, Piso 11 - Of. 1101 –

Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P. 64650, México.


📍 <https://maps.app.goo.gl/4nUPpZHQcm5knVuF9>

Como ajustar la direccion

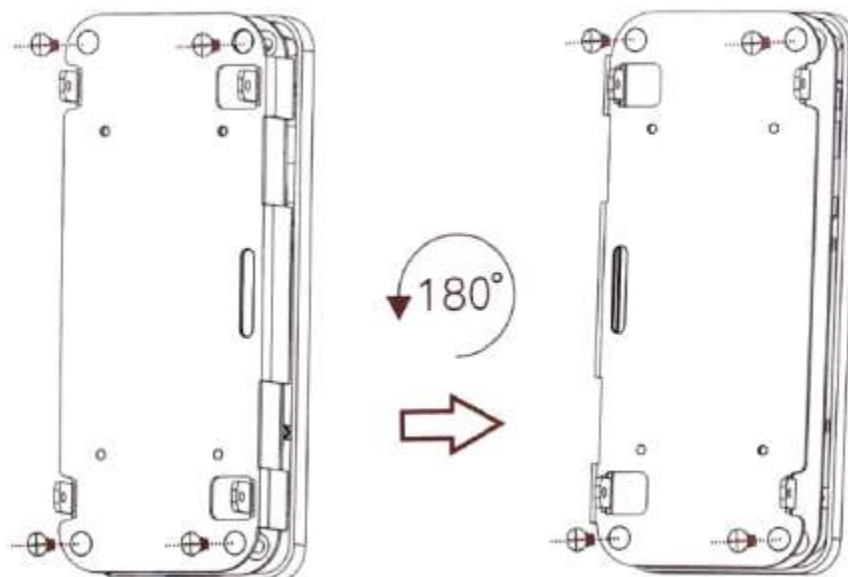


1. Retire los tornillos de ambos lados de la cerradura principal, extraiga la carcasa trasera y, a continuación, retire los cuatro tornillos de fijación de la carcasa delantera. Carcasa y, a continuación, retire los cuatro tornillos de fijación de la carcasa delantera;
2. Separe el soporte en forma de U y la carcasa delantera, gire el soporte 180 e instálelo de nuevo;
3. Cuando la carcasa trasera se instala, también gira 180 grados para completar el intercambio izquierda-derecha. Para completar el intercambio izquierda-derecha.

Montaje y desmontaje de cables

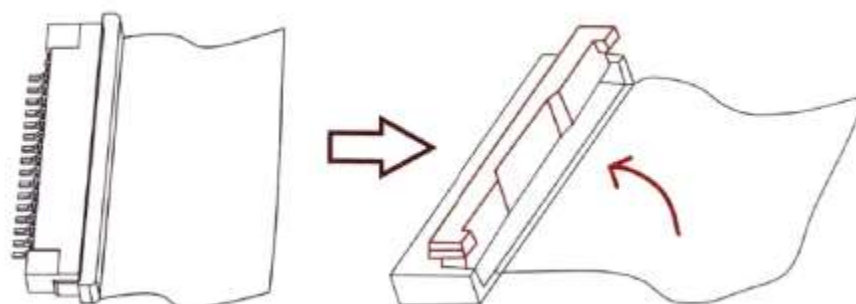


1. Al retirar el cable, levante suavemente el cierre con la punta de los dedos y a continuación, extraiga el cable.
2. Al sustituir el cable, inserte primero el cable y, a continuación, presione el bloqueo hacia abajo.

Instalacion: Puerta de cristal sin marco

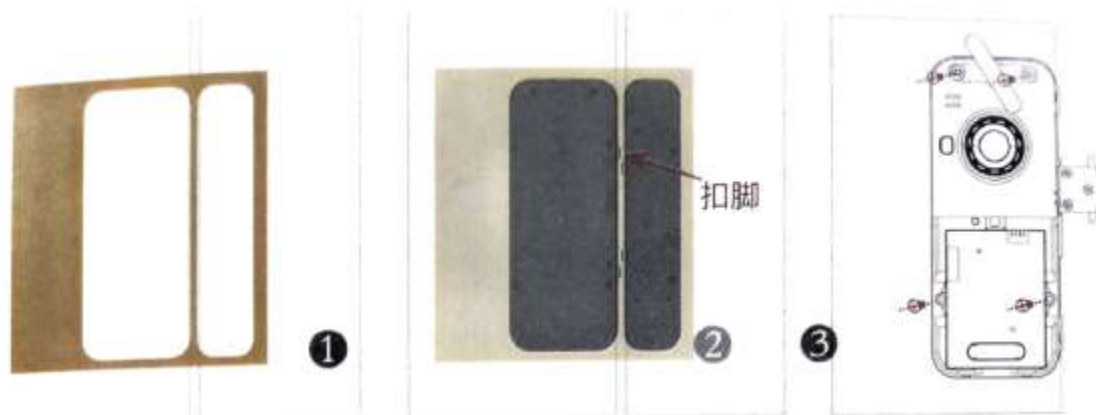


1. Limpie el cristal y pegue un papel adhesivo colocado horizontalmente en el interior de la puerta.
2. Retire el papel adhesivo de la placa de montaje y péguelo según la posición del atasco de papel. Los pies de la hebilla deben abrochar el lateral de la puerta de cristal
3. Empuje la cerradura principal hacia dentro desde el lado del cristal, retire la tapa de las pilas, gire sobre la tira de la cubierta superior, y atornille 4 tornillos de fijación.

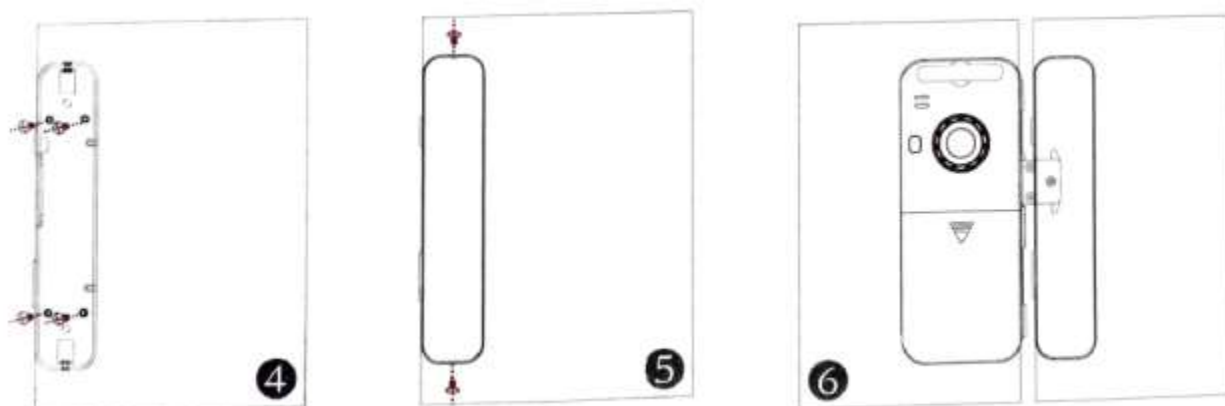

4. Retire la carcasa trasera (tornillo superior e inferior) de la cerradura auxiliar, empújela hacia dentro desde el lado del cristal, y atornille los tornillos de fijación.
5. Utilice el pomo manual para bloquear, confirme que las cerraduras principal y auxiliar están alineados, luego reinstale la carcasa trasera, y apriete los dos tornillos superior e inferior
6. Instale la batería y cierre la tapa de la batería 10 completar la instalación.

Nota:


1. Asegúrese de utilizar papel de posicionamiento para alinear el el hueco de la puerta no debe ser inferior a 4 mm
2. El grosor del cristal es de **8-12 mm**

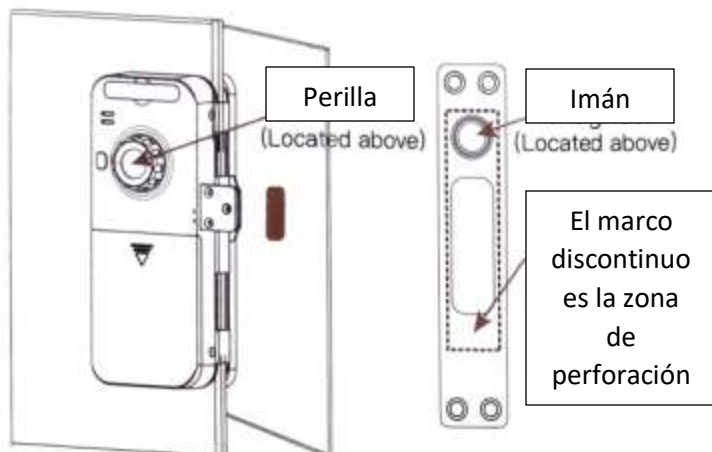Instalacion: Puerta de cristal simple

1-Instale la cerradura principal, cierre la puerta y marque la posición del cerrojo.


2-Taladrar agujeros en la pared.

Note: Tenga en cuenta que la orientación, del imán debe ser coherente con la perilla de la cerradura principal, las ilustraciones están todas en la parte superior

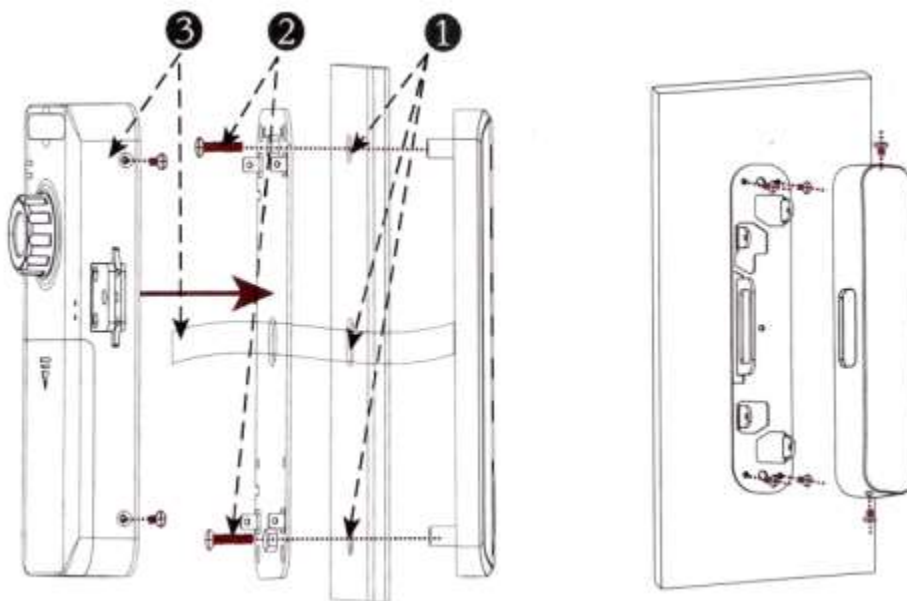Instalacion: Enmarcado de puerta de cristal

1. Instale la cerradura principal y taladre los agujeros para la puerta de madera o el marco de la puerta.
2. Después de que los espárragos S y los cables del panel frontal pasen por los agujeros, atornille el panel frontal a la placa metálica situada detrás de la puerta. El panel frontal con tornillos en la placa metálica detrás de la puerta.
3. Conecte el cable a la carcasa trasera, 3 y fije la carcasa trasera con tornillos laterales para completar la instalación de la cerradura principal en la bañera
4. Instale la cerradura auxiliar, fije la placa metálica con tornillos self-tappi pPing o i luego instale la tapa trasera (como se muestra en la imagen de arriba a la derecha).

Diagrama de estructura funcional.

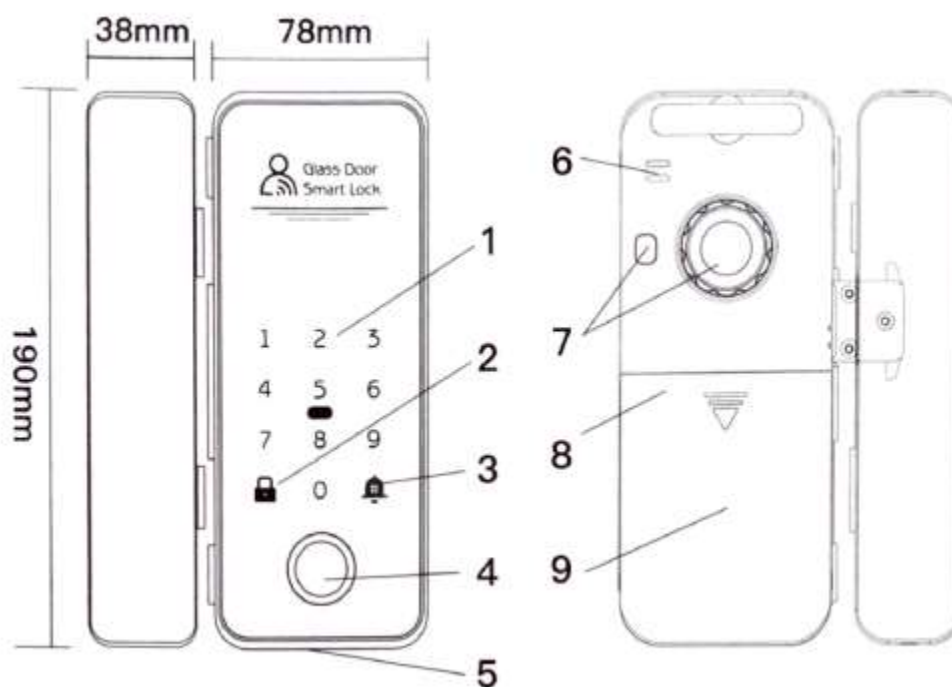

- 1 Teclado y tarjeta de verificación
- 2 Tecla de bloqueo
- 3 Tecla timbre
- 4 Huella dactilar
- 5 Puerto USB
- 6 Orificio para el claxon
- 7 Botón giratorio
- 8 Tecla de reinicio
- 9 Compartimento de batería

Instalacion y uso de aplicación



Nombre APP: Bloqueo TT Lock

Apple's iOS (iPhone), tambien se puede descargar en app store

Google's Android, se puede descargar desde App Market como Google play.

1. Después de instalar la aplicación, es necesario utilizar su número de teléfono móvil para registrar su cuenta, A continuación, puede añadir una cerradura a la aplicación
2. Si necesita instrucciones detalladas de funcionamiento de la aplicación, por favor pregunte a los vendedores.

Cambiar a voz en ingles

En condiciones de fábrica, introduzca *39# en el panel, después de la voz de voz, introduzca 123456#2# inmediatamente para cambiar a inglés

Restaurar la configuración de fábrica

Mantenga pulsada la tecla de reinicio. Introduzca 000# después de escuchar «por favor, introduzca la contraseña de inicialización», se restablecerá la configuración de fábrica.

Codificar código pin

Sistema de reconocimiento de contraseñas anti-peeping, soporta hasta 16 bits de contraseña virtual. Si la contraseña real es 88888, puede introducir «123458888854321 ok» para verificar el desbloqueo

Parámetros técnicos

Material de la carcasa: aleación de aluminio / ABS

Material del panel: moldeo por inyección IML / acrílico

Modo de desbloqueo: APP/ Huella dactilar / Contraseña / Tarjeta IC / Contraseña temporal / Mando a distancia (opcional)

Tipo de huella dactilar: Sensor semiconductor de huellas dactilares

Velocidad de reconocimiento: 0,5

Error de reconocimiento: < 0,0001% Capacidad de huellas dactilares: 200

Capacidad de la tarjeta IC: 200

Contraseña personalizada: 150 (Desde APP enviando: Sin restricciones)

Temperatura de trabajo: - 20C ~ 79C

Humedad de trabajo: 5 ~ 95% HR (sin condensación) Fuente de alimentación de trabajo: 6V, Cuatro baterías No.5

Fuente de alimentación de emergencia: Micro USB

Corriente de alimentación: estática < 65UA, dinámica < 250mA

Ámbito de aplicación: Puerta de cristal sin marco de 8-12mm (tamaño de la costura de la puerta 4-15mm) Puerta de cristal con marco de 30-120mm / puerta de madera