



MANUAL USUARIO
NEGATOSCOPIO LED INDUSTRIAL
PORTATIL MEDICO RADIOGRAFICO
SKU: BLUE-FV2009



(81) 8315 5764




ventas@bluemetric.mx

Instrucciones:

El visor de película de rayos X industrial LED FV-2009 combina las ventajas de los visores de película nacionales y extranjeros, y supera varios defectos de los visores de película de lámparas fluorescentes tradicionales, como la baja luminancia, el contraste deficiente y la corta vida útil. Está desarrollado absolutamente de acuerdo con la norma EN25580/ISO5580/ASTM 1390-90.

Gracias a su diseño portátil, robusto e inteligente, el FV-2009 es extremadamente adecuado para el trabajo de campo. Sin duda, se convertirá en su mano derecha

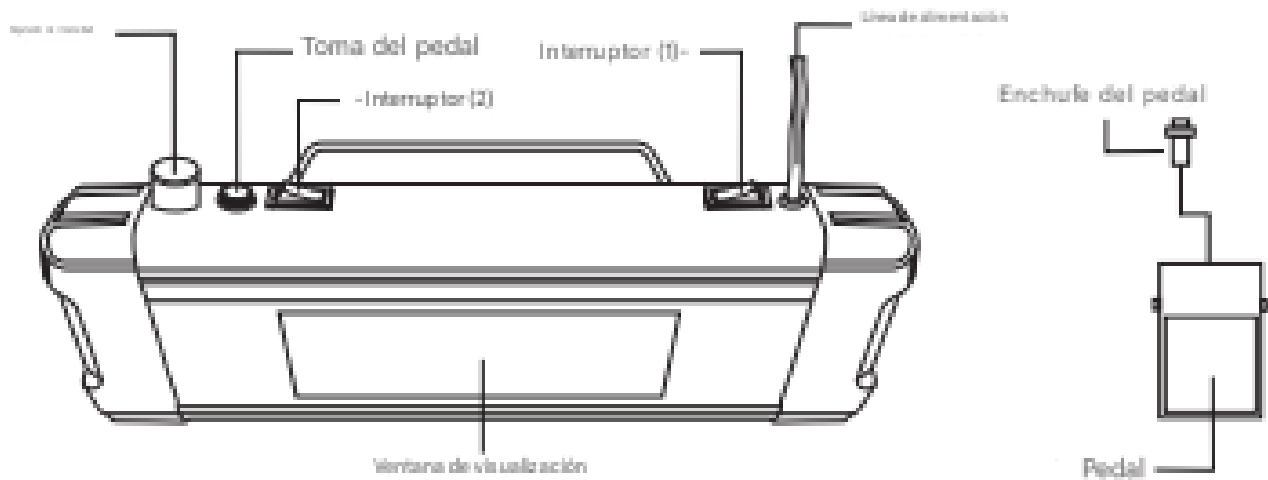

Características:

1. Fuente de luz fría genuina sin radiación, LED superbrillante:

ángulo extraordinario y chips LED de alta potencia, el consumo máximo de energía es de 50 W,

2. Fuente de luz de larga duración: tiempo de funcionamiento de 50.000 horas, 10 veces más que las lámparas fluorescentes.

El tiempo de funcionamiento significa que la luminancia de la luz se redujo al 70 % de la original.

3. Regulador de intensidad ilimitado para LED: utiliza PWM para finalizar un regulador de intensidad ilimitado de amplio rango del 5 % al 100 %.

4. Inicio rápido: el tiempo de inicio del LED es inferior a 5 ms, a diferencia de la lámpara fluorescente. No se requiere tiempo de calentamiento y la frecuencia de inicio no influirá en la vida útil del LED

Especificaciones:

1. Luminancia máxima: Ver informe de pruebas
2. Películas de visualización: Ver informe de pruebas
3. Temperatura de color promedio: 7000 K
4. Uniformidad: Ver informe de pruebas
5. Factor de difusión: Ver informe de pruebas
6. Tamaño de las ventanas de visualización: 200 × 60 mm
7. Fuente de alimentación: 47 ~ 63 Hz, 85 ~ 264 V CA (rango completo)
8. Consumo de energía: 50 W
9. Dimensiones: 455 × 140 × 65 mm [LxAnxAl]
10. Peso: 2,5 kg

Consejos de uso:

- 1.1 Modo de pie (recomendado): gire el interruptor (2) a "ON", habilite el interruptor de pie. Enchúfelo, luego gire el interruptor (1) a "ON", y el visor se iniciará con la luminancia mínima, con su ayuda, sus ojos estarán protegidos. Cada vez que presione el interruptor de pie, el visor se iniciará con la luminancia que ya haya configurado; puede ajustar la luminancia mediante el regulador de intensidad.
- 1.2 Modo de mano: gire el interruptor (2) a "OFF", deshabilite el interruptor de pie. Enchúfelo, luego gire el interruptor (1) a "ON", y el visor se iniciará con la luminancia que ya haya configurado; puede ajustar la luminancia mediante el regulador de intensidad

Solución de problemas:

Caso 1: Independientemente de cómo ajuste el regulador de intensidad, la luminancia es baja y fija.

Solución: Compruebe que el interruptor (2) esté en "ON" o "OFF". Si está en "ON", significa que ha elegido el modo de pedal. Por lo tanto, cada vez que pise el pedal, el visor se iniciará con la luminancia que ya ha configurado. Puede ajustar la luminancia con el regulador de intensidad.

Caso 2: Enchufado y enciendo el interruptor (1), pero el visor está oscuro.

Solución 1: En primer lugar, compruebe que el interruptor (2) esté en "ON" o "OFF". Si está en "ON", significa que ha elegido el modo de pedal. En segundo lugar, compruebe que ha conectado el pedal al visor. Si conecta el pedal al visor y este tipo de caso persiste, póngase en contacto con nosotros sin demora

Solución 2: Primero, compruebe que el interruptor (2) esté en "ON" o "OFF". En segundo lugar, gire el interruptor (2) a "OFF", lo que significa que ha elegido el modo manual. Si al realizar esta operación, este tipo de situación persiste, póngase en contacto con nosotros sin demora



**Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n. ° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre
Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México | Email:
ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764**